10/09 506-05/00 079134 REV.0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITANIA

AQUECEDOR E CIRCULADOR DE AR

Manual de Instruções

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•Sempre desligue o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica e espere esfriar antes de efetuar a limpeza do mesmo.
•Limpe a superfície externa do aquecedor com um pano úmido. Secar bem antes de ligar o aparelho.

Atenção
Nunca mergulhe o aparelhe em água ou qualquer outro líquido.
Não utilize quaisquer produtos químicos de limpeza, como detergentes e outros abrasivos. Não permitir que o interior do aparelho molhe.

•Poeira acumulada no aparelho pode ser removida com um pano seco e macio.
•Para guardar o aparelho, certifique-se que o mesmo esteja totalmente frio, colocá-lo em sua caixa original e guardá-lo em um local seco e arejado.
•Em caso de defeito e/ou mau funcionamento, não tente consertar o aparelho em casa. Procure uma Assistência Técnica Autorizada.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possívelcausa	Solução
Não liga	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A Chave Liga/Desl. Geral está desligada.	Acionar a Chave Liga/Desl. Geral.
Não aquece	A função "Vent." não foi acionada.	Pressionar o botão "Vent."
	A função "Aquec." não foi acionada.	Pressionar o botão "Aquec."

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Aquecedor AB Split1

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras utilizações em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

•Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

•Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.

•Para evitar superaquecimento, não cubra o aparelho.

•O aparelho não deve ser instalado abaixo da tomada elétrica.

•Evite o uso de extensão elétrica, pois isso pode causar risco de incêndio.

•Não colocar o aquecedor próximo a materiais inflamáveis.

•Não utilizar o aquecedor em locais que esteja armazenados líquidos inflamáveis.

•Nunca coloque o aquecedor, onde ele possa cair na banheira ou outro recipiente contendo água.

•Durante o funcionamento, o aquecedor ficará quente. Para evitar queimaduras e ferimentos nunca tocar as partes aquecidas do aparelho.

•Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

•Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

•Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma Assistência Técnica Autorizada.

•Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.

COMPONENTES

1. Chave Liga/Desl. Geral
2. Luzes Indicadoras do Timer
3. Botão Timer
4. Botão Aquec.
5. Sensor do Controle remóto
6. Botão de Vent.
7. Botão Liga/Desl.
8. Luzes indicadoras de funcionamento
9. Grade de Proteção
10. Controle Remoto
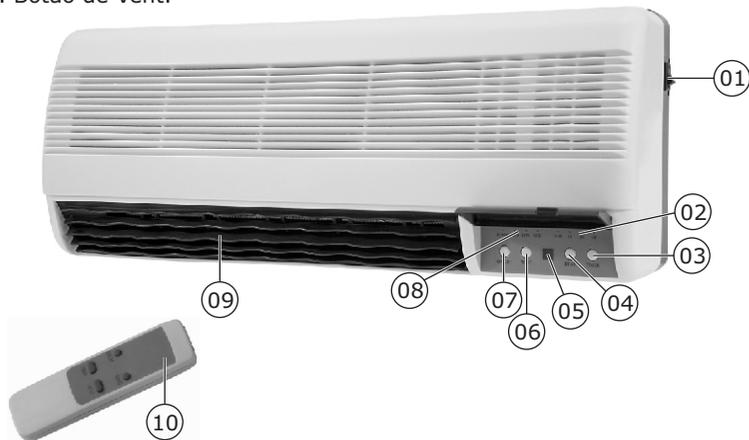
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

O aparelho deve ser instalado em uma parede antes de ligá-lo.
•Localize um espaço adequado para instalar o aquecedor (figura 1), o aquecedor deve ficar no mínimo à 25 cm das paredes e com altura aproximada de 1,80m.

FIGURA 1
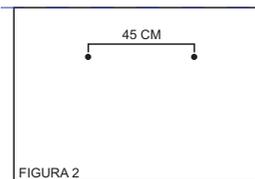
FIGURA 2

• Faça 2 furos na parede com distância de 45cm entre o primeiro e o segundo furo (figura 2).
•Insira as buxas de fixação nos buracos feitos na parede e aperte os parafusos fornecidos com o aparelho.

Nota:
Não aperte o parafuso completamente, a cabeça do parafuso deve ficar aproximadamente 5mm longe da parede.

•Fixar o aquecedor na parede. Certifique-se que os dois orifícios na parte traseira do aquecedor encaixem nas cabeças dos parafusos. Em seguida empurre o aquecedor para trás e para a direita até que esteja devidamente encaixado. Solte-o lentamente até que esteja estabilizado na parede.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de ligar o plugue a tomada elétrica, certifique-se que a Chave Liga/Desl. Geral esteja desligada.
Conecte o plugue a uma tomada elétrica.
Acionar a Chave Liga/Desl. Geral.
Pressionar o botão Liga/Desl. A luz indicadora "Ligado" irá ascender.
Pressionar o botão Vent. A luz indicadora "Vent." irá ascender e o aparelho começará funcionar em modo "Circulador de Ar".
Pressionar o botão "Aquec." uma vez para aquecimento mínimo e duas vezes para aquecimento máximo. A luz indicadora de nível de aquecimento irá ascender de acordo com o escolhido, "Min" ou "Máx".

Para selecionar o tempo de funcionamento do aparelho, deve-se pressionar o botão "Timer" sucessivamente.
Os tempos são pré-definidos com intervalo de 0,5 à 7,5 horas com escala de 30 minutos.

Quando a Chave Liga/Desl. Geral estiver ligada, todos comandos podem ser efetuados pelo controle remoto pressionando o botão da função correspondente.